


RAMPES REGULITE 2 - NOTICE DE MONTAGE

FIXATION

FIXER LES CLIPS DE FIXATION AU PLAFOND EN RESPECTANT L'ENTRAXE X
POUR UNE FIXATION VERTICALE demander des clips de retenue

Le marquage rouge est à placer du même côté et en face des trous de perçage du rail

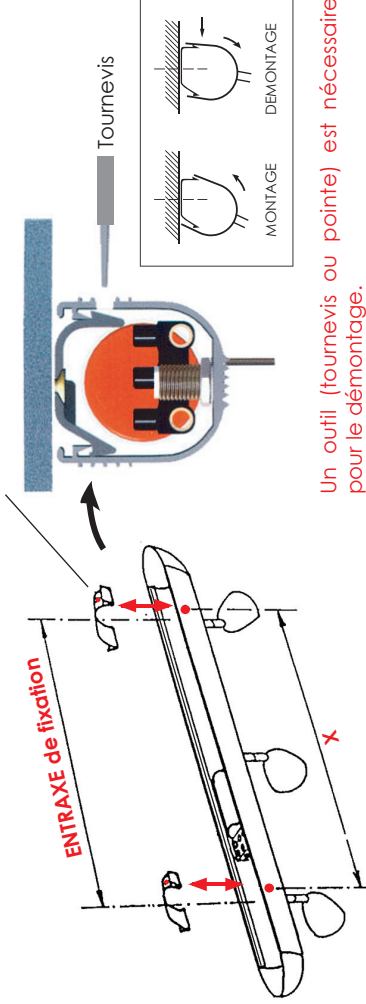


Un outil (tournevis ou pointe) est nécessaire pour le démontage.

JONCTIONS


JONCTION DROITE (à emboîter)
 (connectique fournie / rampes accolées)



JONCTION AVEC ANGLE (à emboîter)
 (connectique fournie / rampes positionnées en angle)

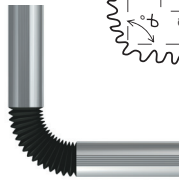

α°	C mm
$\angle 40$	35
$\angle 90$	50
$\angle 120$	70
$\angle 150$	85
$\angle 180$	90

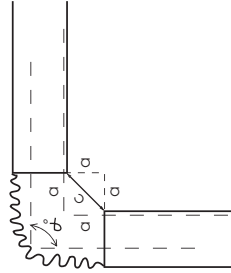


FERMETURE

L'embout s'emboîte à l'extrémité de la rampe



NORMES

Les installations REGULUX sont soumises aux normes CEI.1046, NF-EN 61046ED.93 et NF-EN60598




CABLAGE

Il existe 3 types de rampes :

1. **RAMPE PRINCIPALE (elle intègre l'alimentation)**
2. **RAMPE SATELLITE INTERMEDIAIRE**
3. **RAMPE SATELLITE FINALE**


Pour avoir plus d'informations sur le produit demander **LE GUIDE REGULUX**

Pour fonctionner, les rampes doivent être placées dans l'ordre suivant:

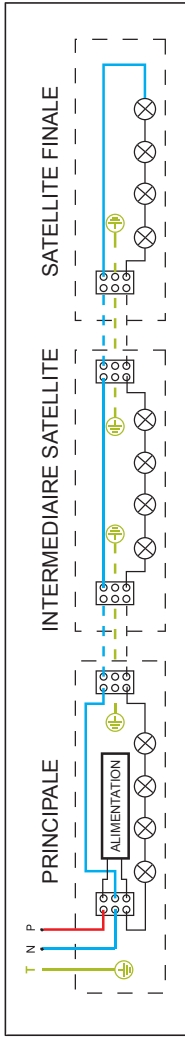

(Une rampe satellite intermédiaire peut devenir une satellite finale si on boucle le circuit au terminal).


Pour les rampes accolées, utiliser la connectique rapide



Pour les rampes éloignées, faire les raccordements sur les borniers à 3 pôles



Raccordement au secteur

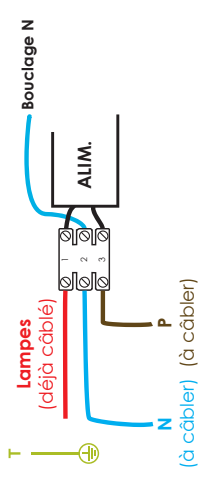

Ne pas modifier le câblage existant, n'utilisez que les 2 pôles libres pour le 230V

RAPPEL

1. Ne jamais mettre la phase d'arrivée du secteur sur une rampe satellite.
2. Toutes les lampes doivent être en place avant de les connecter au secteur.
3. N'utilisez que des lampes de puissance correspondant à l'alimentation REGULUX mise en place (si vous désirez changer de puissance, il faut changer l'alimentation).



éclairage architectural

ZI Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets

Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05

E-mail: contact@fdeclairage.com - Site: www.fdeclairage.com